



*"Pool Technology"*

**RGB LED МОДУЛЯТОР**

**05092A3**



**“Благодарим вас за доверие и поддержку продукции марки Gemaş.”**

Модулятор поставляется с компактным пультом ДУ, который позволяет управлять устройством на расстоянии. Функции управления: включение/выключение световой группы, изменение программы/дизайна освещения и синхронизация световой группы. С добавлением внешнего трансформатора. Пользователи могут легко управлять своим освещением с помощью пульта ДУ.



- Пожалуйста, внимательно прочитайте эти инструкции перед установкой и использованием продукта.
- Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильной установкой и эксплуатацией.
- Изделие следует размещать в проветриваемом, защищенном от влаги месте, недоступном для детей.
- Подключите линию заземления к входному и выходному контакту.
- Убедитесь, что цепь питания модулятора защищена устройством защитного отключения (УЗО).

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<b>Напряжение входное</b>	230 В AC – 50 Гц
<b>Напряжение выходное</b>	230 В AC/5A
<b>Частота сигнала пульта ДУ</b>	433.92 МГц

**УСТАНОВКА**




**ИНДИКАЦИЯ**

**POWER** : модулятор подключен к электричеству

**RF** : модулятор подключен к пульту управления

**OUT** : напряжение на выходе 230 В

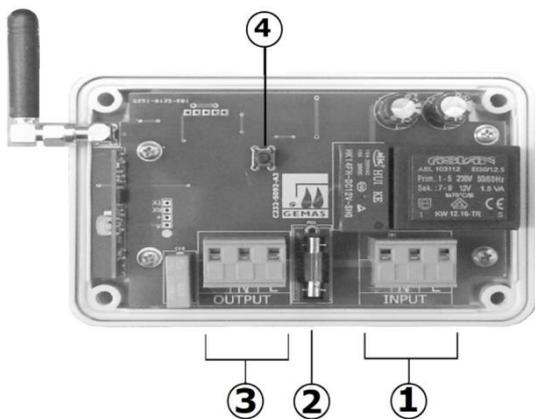

- 1- 230 В /50 Гц AC подключение кабеля питания
- 2- Предохранитель 5 А
- 3- 230 В /5А AC подключение потребителя
- 4- Идентификация пульта ДУ/кнопка сопряжения

## ФУНКЦИИ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Пульт дистанционного управления позволяет пользователю управлять устройством на расстоянии. Дальность передачи сигнала на открытом пространстве составляет в среднем 80 метров. Зона покрытия сети должна рассчитываться в зависимости от условий окружающей среды с допуском +/- 20 м.



- 1- Изменение программы освещения
  - 2- Включение/выключение освещения
  - 3- Изменение программы освещения
  - 4- Синхронизация светильников RGB.
- В случае когда цвет подсветки между светильниками различаются друг от друга, нажатие этой кнопки переключает режим всех подключенных светильников GEMAS до начального режима.



При низком уровне заряда батареи пульта ДУ модулятор может не работать. Подсветка в этом случае может не работать, даже если индикатор RF модулятора RGB на передней панели мигает. В этом случае батарейку пульта ДУ следует заменить.

## Схема электрического подключения

